SO BY DANE-ELEC

SO GSTREAM

Multimedia Reader
für Externe Festplatte
HDMI & WIFI 802.11g

Bedienungsanleitung

INHALT

KURZE EINLEITUNG	3
PRODUKTINFORMATIONEN	4
GRUNDFUNKTIONEN	6
FILESHARING MIT WINDOWS XP	9
FILESHARING MIT WINDOWS VISTA	12
BEDIENUNG VOM MEDIA PLAYER	18
MENU SETUP	20
INSTANDHALTUNG	22

KUZRE EINLEITUNG

Allgemeine Informationen

So G-Stream ist ein neues Multimedia Player Produkt. Mit dem So G-Stream macht nicht nur das Ansehen Spaß, es können auch viele Videodateien abgespielt werden. So G-Stream unterstützt viele Ports und HDMI und zeigt Ihre Bilder und Filme mit hoher Auflösung an. Ein wirklich hervorragendes Unterhaltungsgerät.

Spezifikationen

USB Host	Unterstützt multiple USB Speicher
Netzwerkverbindung	RJ45 10/100M Verbindung
Video Ausgang	Composite Video / Component Video / HDMI
Audio Ausgang	Stereo/digital HDMI/Optical
Audio	Format:: MP3, WMA, WAV, AAC, OGG (no DRM), AC3, MP4 Geschwindigkeit: MP3 32kbps / 320kbps WMA 32kbps / 192kbps
Video	Video Decoder : MPEG 1/2/4, DivX, Xvid Format : VOB, DAT, AVI, MPG, MPEG-2 TS, IFO, HD DivX, MKV
Untertitel	SSA, SMI, SRT, SUB, SMI, SAMI Mehrsprachig
Bilder	JPG/BMP, JPEG (720p/1080i)
Bildanzeigemodus	Diaschau
Netzteil	AC Input: 100V~220V, 50/60HZ DC Output: 5V, 3A
Abmessungen	190×190×27 mm
Gewicht	ca. 628 g

Hinweis: Aussehen und Spezifikationen können vom Hersteller ohne Vorankündigung geändert werden.

PRODUKINFORMATIONEN

Lieferumfang

Bitte kontrollieren Sie nach dem Auspacken von S G-Stream, ob das Zubehör vorhanden ist. Sollte etwas fehlen, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler, um Ihre Rechte geltend zu machen.

No.	Bezeichnung	Menge
1	Media Player	1
2	Netzteil	1
3	Fernbedienung	1
4	AV Kabel	1
5	Benutzerhandbuch	1
6	Batterien	2
7	Antenne	1
8	CD ROM So Utility	1

Hinweis: Je nach Modell und Produktspezifikationen gehören eventuell einige der unten genannten Zubehörteile nicht zum Lieferumfang Ihres Geräts. Halten Sie eventuell mit Ihrem Händler Rücksprache.

Vorderseite

1) Tasten:

	Definition	Bedeutung
1	IR	Empfänger Fernbedienung

Left view

	Definition	Bedeutung
1	USB HOST	Externer USB Port
2	3 in 1 Karteneinschub	Liest Daten von SD, MMC, MS

Rückseite

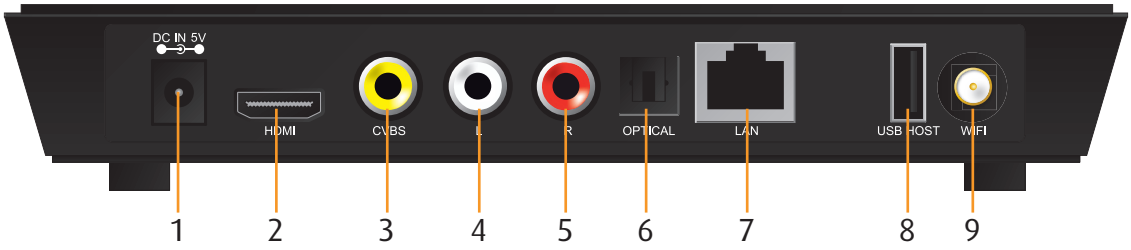

	Port	Definition Port
1	DC IN	Stromanschluss
2	HDMI	HDMI Port
3 4 5	AV	Composite Video und Audio Ausgang
6	Optical	Audio Ausgang
7	LAN	Netzwerk Port
8	USB HOST	Externer USB Port
9	WIFI	Antennenanschluss

Fernbedienung

BUTTON	FUNKTION
POWER	Standby ein- und ausschalten.
MUTE	Ton ein- und ausschalten.
TV SYSTEM	Zum Umschalten zwischen NTSC(480p), PAL (576p), 480P, 576P, 720P 50HZ, 720P 60HZ, 1080I 50HZ und 1080I 60HZ.
0-9	Für digitale Eingabe.
GOTO	Zum Abspielen vom Film ab dem ausgewählten Kapitel.
OPTION	Zum Aufrufen der Funktionsleiste. Zum Umbenennen oder Löschen von Dateien.
FR	Für den Schnellrücklauf drücken. Zum Auswählen der Geschwindigkeit nochmals drücken.
FF	Für den Schnellvorlauf drücken. Zum Auswählen der Geschwindigkeit nochmals drücken.
RETURN	Zurück zum vorherigen Menü.
SETUP	Aufrufen vom Menü.
◀	Kurz drücken, um den Cursor nach links zu verfahren.
▶	Kurz drücken, um den Cursor nach rechts zu verfahren.
▲	Kurz drücken, um den Cursor nach oben zu verfahren.
▼	Kurz drücken, um den Cursor nach unten zu verfahren.
ENTER	Zur Bestätigung drücken.
PREW	Zurück zur vorherigen Datei.
NEXT	Weiter zur nächsten Datei.
VOL-	Ton leiser stellen.

VOL+	Ton lauter stellen.
PLAY ▶	Zum Abspielen der Datei. Oder zum Abspielen der aufgenommenen Datei im Time-Shift-Modus.
STOP ■	Abspielen/Aufnahme stoppen.
PAUSE/STEP II/▶	Abspielen/Aufnahme unterbrechen. Nochmals drücken, um die Datei weiter abzuspielen.
REPEAT	Wiederholfunktion einstellen: Kapitel, Titel oder OFF
COPY	Zum Aufrufen vom Kopiermodus.
SELECT	Taste nicht belegt.
CONFIRM	Taste nicht belegt.
DISPLAY	Zum Anzeigen von Zeit, Titel, Information vom Kapitel beim Abspielen von Film und Foto.
SUBTITLE	Untertitel anzeigen, falls von Datei unterstützt.
SLOW	Drücken für Zeitlupe: 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16X. PLAY drücken, um zum normalen Abspielmodus zurückzukehren.
AUDIO	Zum Einschalten der Tonspur.
ZOOM	Zum Zoomen beim Anzeigen von Fotos und Abspielen von Filmen. Zoom-Optionen Fotos: 2-fach, 4-fach, 8-fach und 16-fach. Zoom-Optionen Filme: 2-fach, 3-fach, 4-fach und 8-fach.
ALL	Damit können alle Dateien angezeigt werden.
MUSIC	Damit können alle Musikdateien angezeigt werden.
PHOTO	Damit können alle Bilddateien angezeigt werden.
MOVIES	Damit können alle Filmdateien angezeigt werden.

GRUNDFUNKTIONEN

1) Stromanschluss

Das Netzteil aus der Packung nehmen und anschließen.

2) Anschluss vom TV Audio Ausgang

So G-Stream hat einen Multi-Ausgang mit Composite Video (AV), Component Video (YPbPr) und HDMI. Die verschiedenen Schnittstellen können vom Benutzer je nach Anforderungen gewählt werden. So G-Stream erkennt automatisch den Video Ausgang und ist deshalb besonders praktisch und anwenderfreundlich. Um Probleme zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Anweisungen für den Anschluss.

Anschluss vom Composite Ausgang

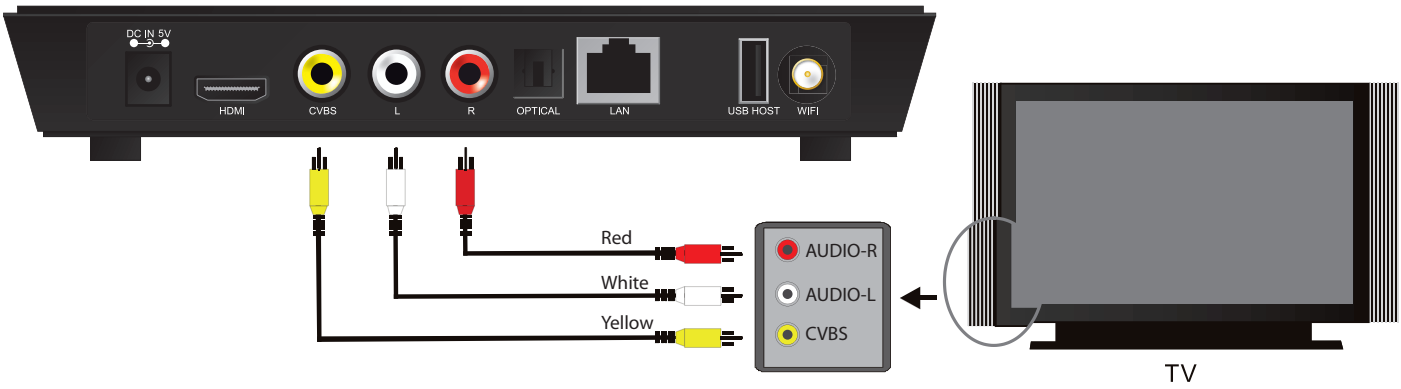

Composite Ausgabemodus: Den gelbe Stecker in den AV Ausgang vom So G-Stream stecken und in den AV Eingang am Fernseher. Den roten und weißen Stecker in den Audio Eingang vom Fernseher oder der HIFI Anlage einstecken. Den Fernseher einschalten und den AV-Modus auswählen. Das So G-Stream Gerät einschalten. Auf dem Fernsehbildschirm wird die Startseite angezeigt.

Hinweis: Bei der Werkseinstellung von So G-Stream wird der Parameter auf PAL 576p gesetzt (Standardauflösung). Wenn Sie eine hohe Auflösung möchten, benützen Sie bitte das HDMI Kabel wie unten beschrieben.

Anschluss vom Optical Ausgang (optisches Kabel nicht mitgeliefert):

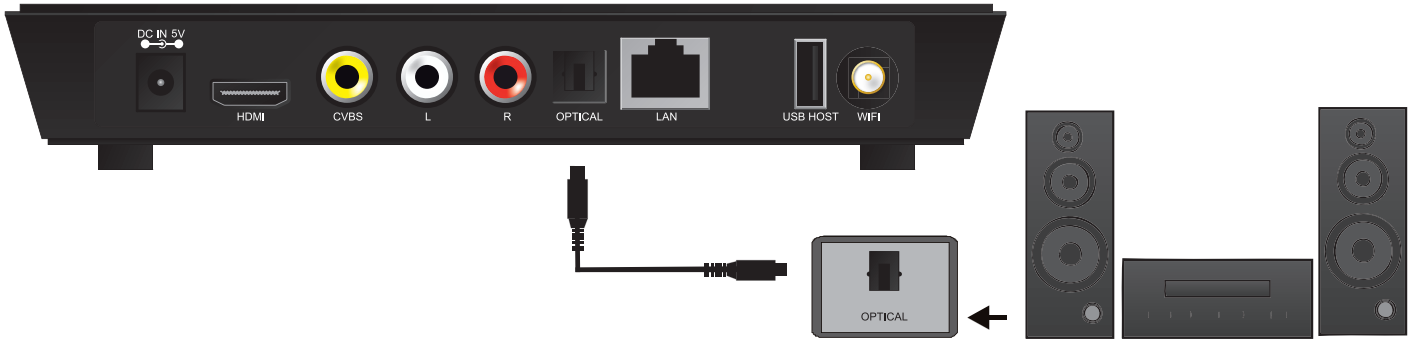

Optical Ausgang: Den Optical Stecker von So G-Stream mit einem optischen Kabel an den anderen am Fernseher oder der Stereoanlage anschließen. Dann das Audio-Interface von So G-Stream aufrufen und die Option «SPDIF LPCM» oder «SPDIF RAW» für dem Digitalen Ausgang auswählen. Damit kann ein 5.1 Qualitätston über einen Mehrkanal-Decoder/Verstärker mit optischem Eingang angehört werden.

Anschluss vom HDMI Ausgang (HDMI Kabel nicht mitgeliefert):

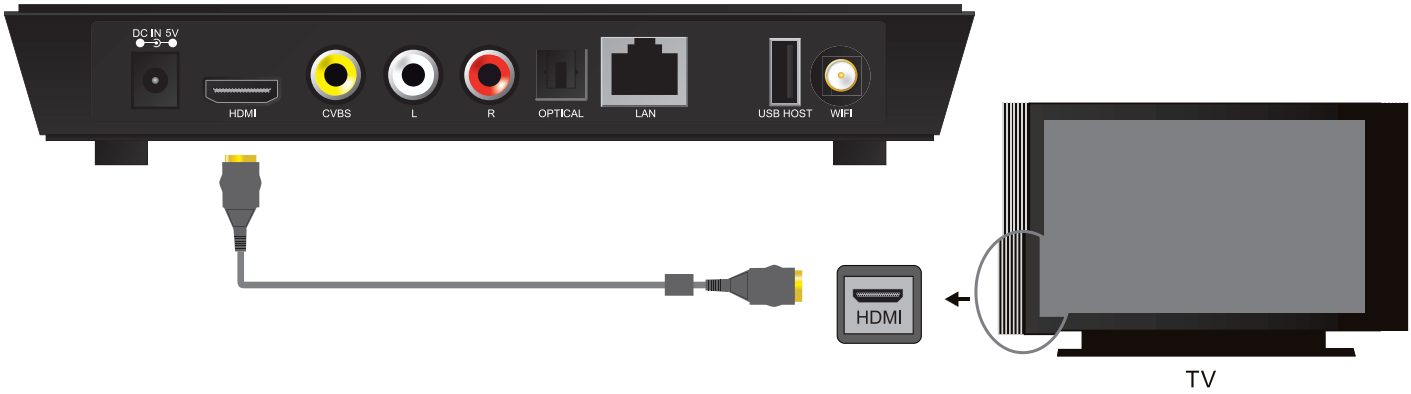

HDMI Ausgabemodus: HDMI ist ein Ausgabemodus mit hervorragendem Ton und Bild, der gleichzeitig ein digitales Video und ein Composite Audio abspielt. Das HDMI Kabel an den Ausgang am So G-Stream anschließen und an den HDMI Eingang am Fernseher. Den HDMI Modus am Fernseher auswählen, um die Anfangsseite anzuzeigen.

Schritt 1: Einstellung vom Fernseher

- Das Fernsehgerät einschalten.
- In den Einstellungen vom Fernseher den HDMI Eingang auswählen (siehe Bedienungsanleitung Fernsehgerät).
- Bestätigen.

Schritt 2: Einstellung von So G-Stream

- Den Media Player So G-Stream einschalten.
- Die Taste SETUP an der Fernbedienung drücken.
- Auf dem Bildschirm die Option VIDEO mit den Pfeiltasten (▲ , ▼) auswählen..
- Mit der Taste Pfeil runter (▼) die Option TV SYSTEM auswählen.
- Die Taste ENTER an der Fernbedienung drücken.
- Mit der Taste Pfeil runter (▼) die gewünschte Auflösung auswählen:

PAL: 720p - 50 Hz oder PAL : 1080i - 50 Hz

- An der Fernbedienung die Taste ENTER und dann SETUP drücken, um die Änderung zu übernehmen.

HNINWEIS:

1) Einschalten vom So G-Stream:

- Die rote Taste POWER an der Fernbedienung drücken (⏻)
- Das LED «Ein» schaltet von Rot auf Orange (oder Blau, je nach Version).
- Das LED vorne am Gerät schaltet auf Orange oder Blau (je nach Version).

Rot oder Blau: Standby
Rot oder Orange: eingeschalte

2) Ausschalten vom So G-Stream:

- Die rote Taste POWER an der Fernbedienung drücken (⏻)
- 15 Sekunden abwarten.
- Der So G-Stream ist in Standby, wenn das LED von Orange (oder Blau) auf Rot schaltet und das LED vorne am Gerät von Orange (oder Blau) auf Schwarz.

3) Anschluss und Einstellung vom Netzwerk

Der So G-Stream kann Dateien, die auf dem PC gespeichert wind, direkt über das Netzwerk abspielen. Dazu das RJ45 Kabel wie auf der Abbildung unten anschließen. Das Netzwerk ist korrekt angeschlossen, wenn das LED vom Netzwerkstatus und vom W/R blinken.

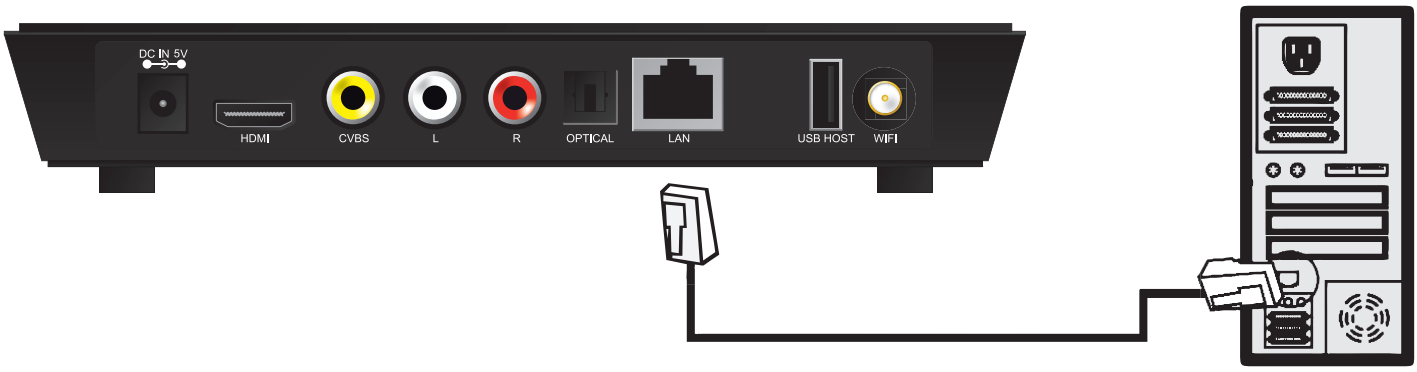

Das eine Ende vom RJ45 Kabel an den So G-Stream und den PC anschließen. Das andere -Ende an den Video Ausgang anschließen. Die Taste SETUP auf der Fernbedienung drücken oder die Option SETUP auf der Anfangsseite der Benutzeroberfläche wählen. Die Option NETWORK im Einstellungsfenster wählen und mit ENTER bestätigen. Die IP Adresse kann automatisch oder manuell eingestellt werden. Die Taste SETUP nochmals drücken, um den Einstellungsmodus zu verlassen. Bevor vom So G-Stream aus über das Netzwerk auf den PC zugegriffen werden kann, müssen die Media-Dateien im Netzwerk geteilt werden.

FILE SHARING MIT WINDOWS XP

Für das korrekte Funktionieren der Netzwerkverbindung müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Einstellung von Freigabe und Sicherheit der Ordner.
2. Einstellung der gleichen Gateway und Subnet Mark Adresse.

Zum Filesharing mit Windows XP wie folgt vorgehen:

1. Den Ordner auswählen, der geteilt werden soll, mit der rechten Maustaste klicken und die Option «Freigabe und Sicherheit» mit einem linken Mausklick auswählen.

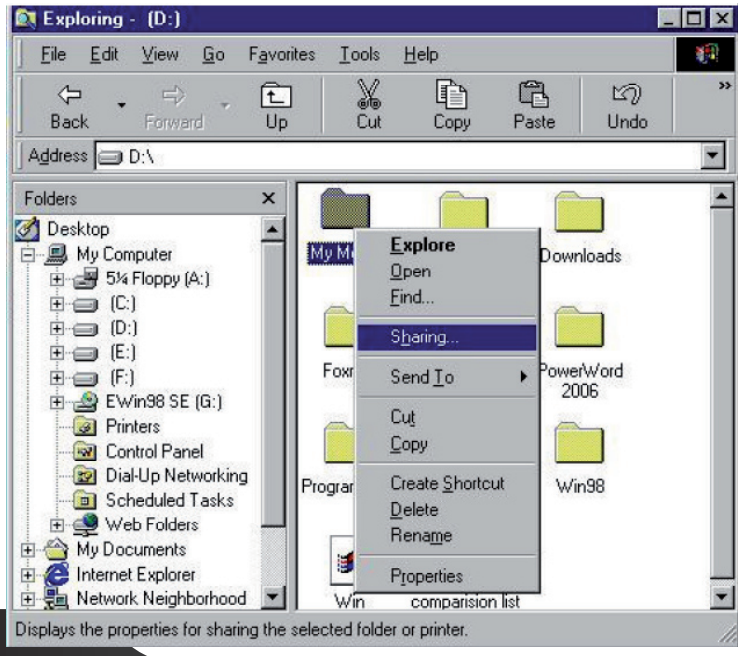

2. Den Reiter “Freigabe” anklicken und die Option “Diesen Ordner im Netzwerk freigeben” abhaken. Die Schaltfläche “Übernehmen” anklicken, um die Einstellungen zu bestätigen.

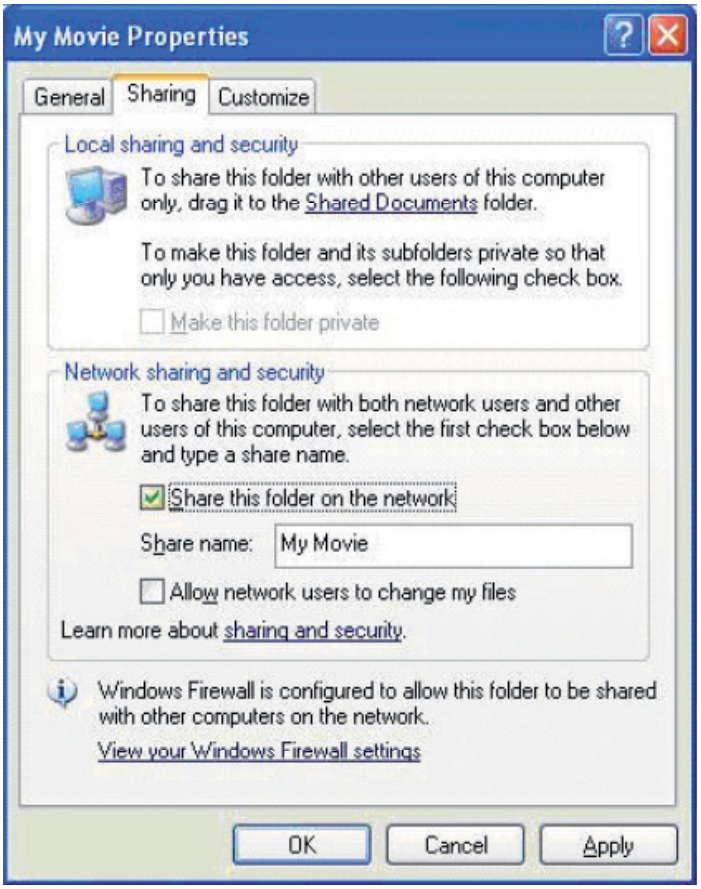
My Movie Properties
General
Sharing
Customize
Local sharing and security
To share this folder with other users of this computer only, drag it to the Shared Documents folder.
To make this folder and its subfolders private so that only you have access, select the following check box.
Make this folder private
Network sharing and security
To share this folder with both network users and other users of this computer, select the first check box below and type a share name.
Share this folder on the network
Share name: My Movie
Allow network users to change my files
Learn more about sharing and security.
Windows Firewall is configured to allow this folder to be shared with other computers on the network.
View your Windows Firewall settings
OK
Cancel
Apply

3. Die Optionen “Systemsteuerung - Management Tool - Computer Management - Lokale Benutzer und Gruppen” anklicken und dann “Benutzer” auswählen. Mit der rechten Maustaste “Gast” anklicken und “Eigenschaften” auswählen.

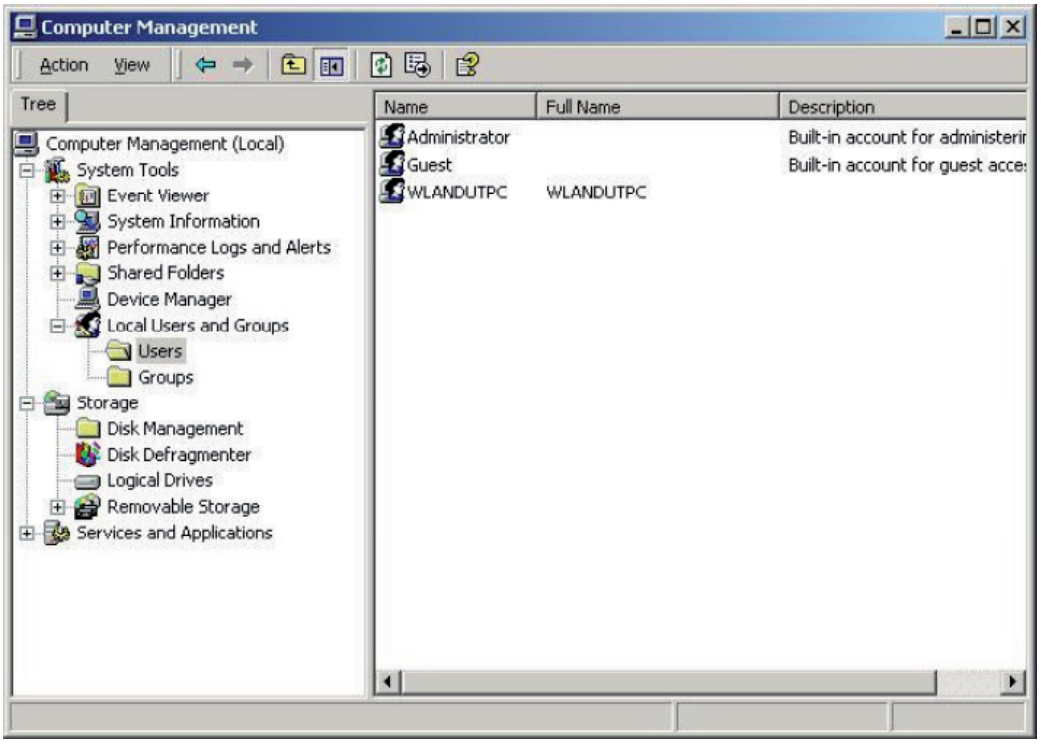

4. Die Optionen «Benutzer kann Passwort nicht ändern» und «Passwort läuft nicht ab» abhaken. Die anderen Checkboxen nicht abhaken.

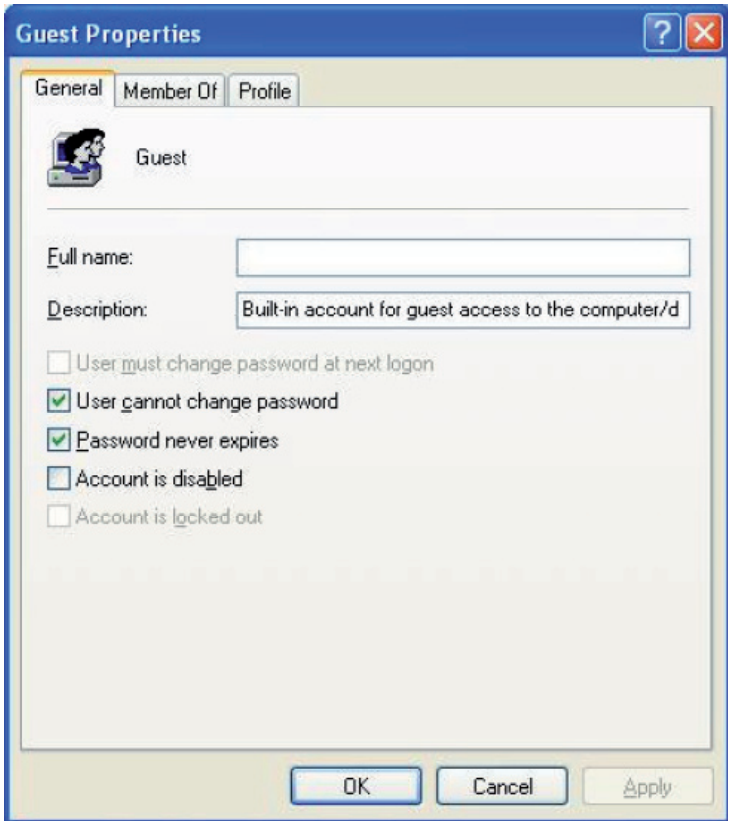

5. Die Optionen «Systemsteuerung - Netzwerkverbindungen» anklicken und dann «LAN-Verbindung hergestellt» mit der rechten Maustaste anklicken und die Option «Eigenschaften» auswählen.

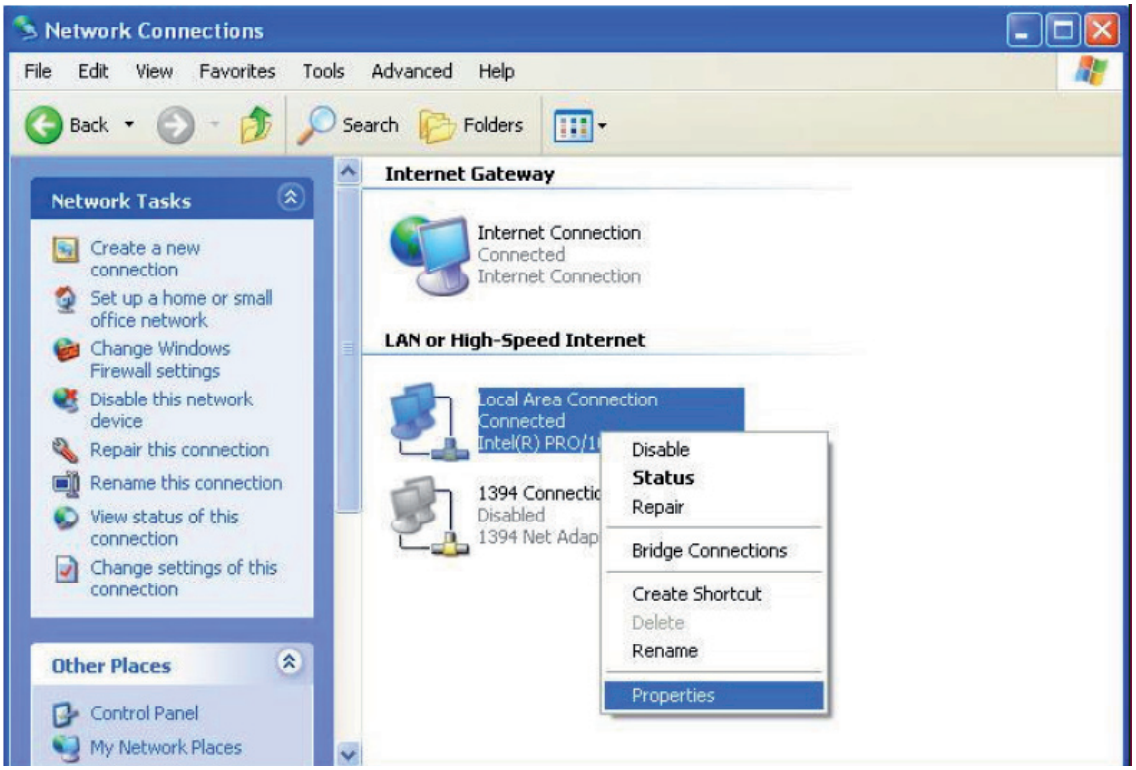

6. Im Reiter «Allgemein» die Option «Internetprotokoll (TCP/IP)» auswählen.

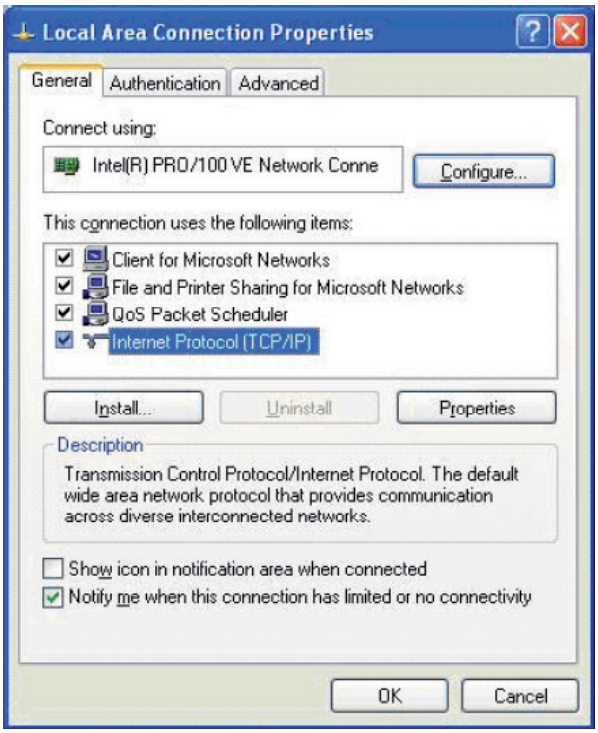

7. Die IP-Adresse einstellen. Subnet Mask und Gateway können auch automatisch festgelegt werden.
8. Damit ist die Netzwerkverbindung im Windows XP Netzwerk erstellt.
9. Zum Abschluss den Firewall für die Windows Netzwerkverbindung schließen.

FILE SHARING MIT WINDOWS VISTA

1. Sicherstellen, dass das Vista Betriebssystem als Administrator Superuser installiert ist.
2. Auf dem Desktop «Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Benutzerkonten» wählen.
3. Den Reiter «Benutzerkonten» öffnen, die Option «Neues Konto erstellen» auswählen und dieses als «Gast» bezeichnen.
4. Den Ordner auswählen, der freigegeben werden soll, mit der rechten Maustaste anklicken und dann die Option «Freigeben» auswählen.
5. Den freigegebenen Ordner öffnen und das Gastkonto zur Liste hinzufügen.
6. Nach dem Hinzufügen vom Gast alle Benutzer berechtigen.
7. Die Option «Freigeben» auswählen, um den Ordner freizugeben.
8. Damit ist das Sharing beendet.
9. Der Media Player funktioniert genau gleich wie mit dem XP Betriebssystem.

Playback Funktion

Mit dem Media Player können Filme, Fotos und Musikdateien navigiert werden, die auf der Festplatte, einem USB-Schlüssel oder im Netzwerk gespeichert sind. Die gewünschte Option aus der Medienbibliothek wählen und mit ENTER bestätigen. Es wird eine Vorschau der im Container enthaltenen Dateien angezeigt. Zum Abspielen der gewünschten Datei die Taste ENTER drücken.

Freigeben eines Ordners mit Windows Vista SP1

Schritt 1:
- Start anklicken.
- Computer auswählen.
- Mit der rechten Maustaste anklicken.
- Die Option «Dienste verwalten» auswählen.

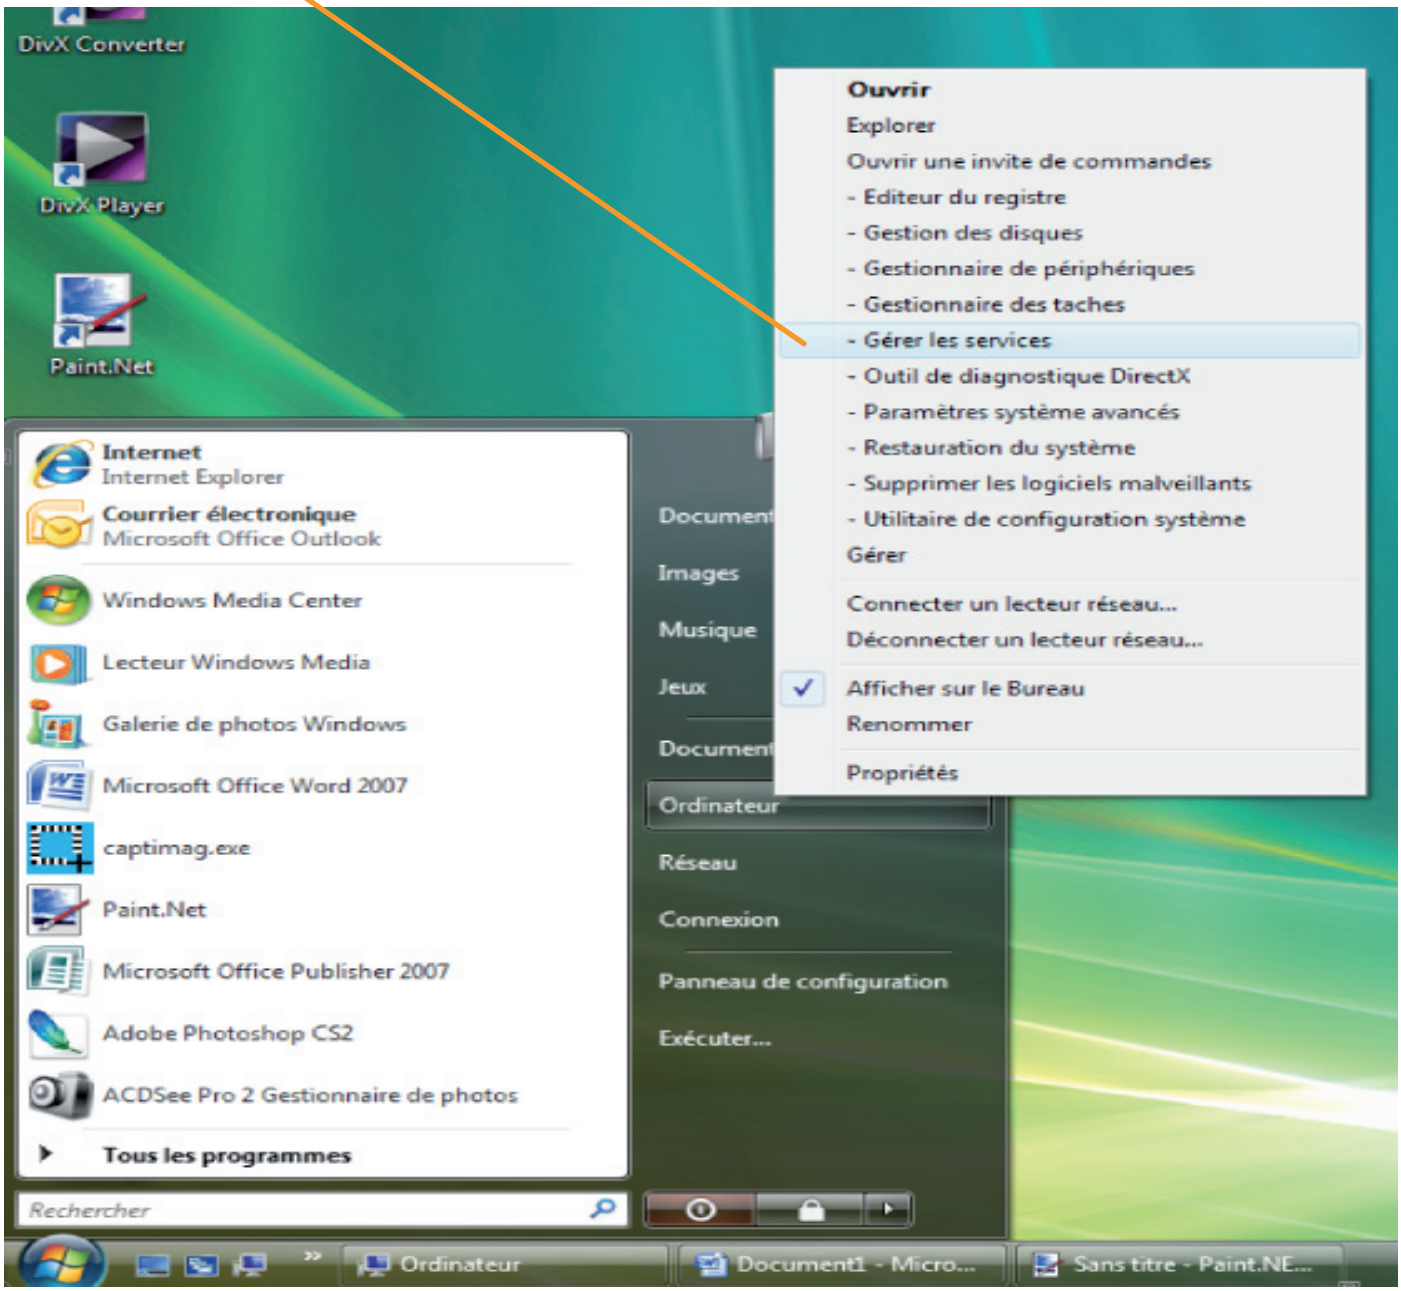

- Im Fenster «Dienste verwalten» die Option «Server» doppelklicken.

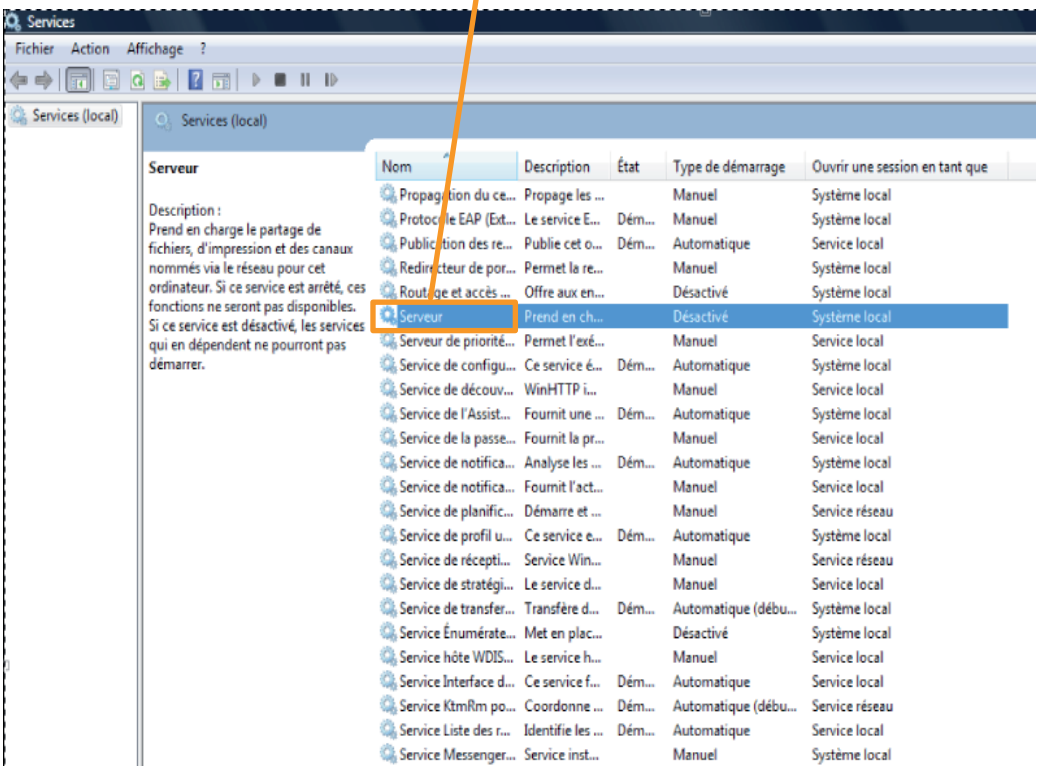
Services
Fichier Action Affichage ?
Services (local)
Services (local)
Serveur
Description :
Prend en charge le partage de fichiers, d'impression et des canaux nommés via le réseau pour cet ordinateur. Si ce service est arrêté, ces fonctions ne seront pas disponibles. Si ce service est désactivé, les services qui en dépendent ne pourront pas démarrer.
Nom
Description
État
Type de démarrage
Ouvrir une session en tant que
Serveur
Prend en ch...
Désactivé
Système local

- Im Feld «Start Typ» den Pfeil anklicken und die Option «Automatische Auswahl» anklicken.

- Die Schaltfläche «Übernehmen» anklicken.

- Dann die Schaltfläche «Start» anklicken.

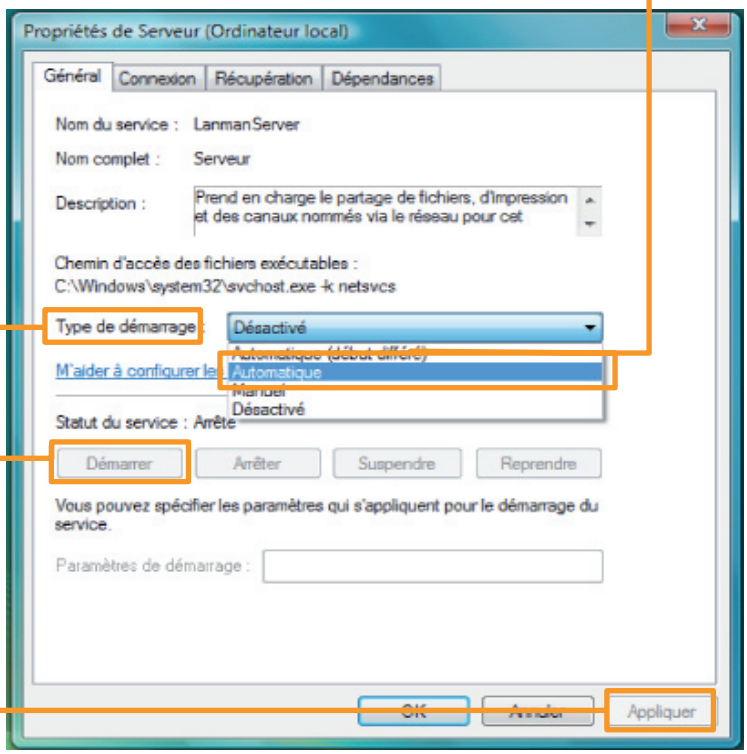

Sobald diese Einstellung durchgeführt ist, wird der Server gestartet und berücksichtigt die freigegebenen Ordner und Dateien.

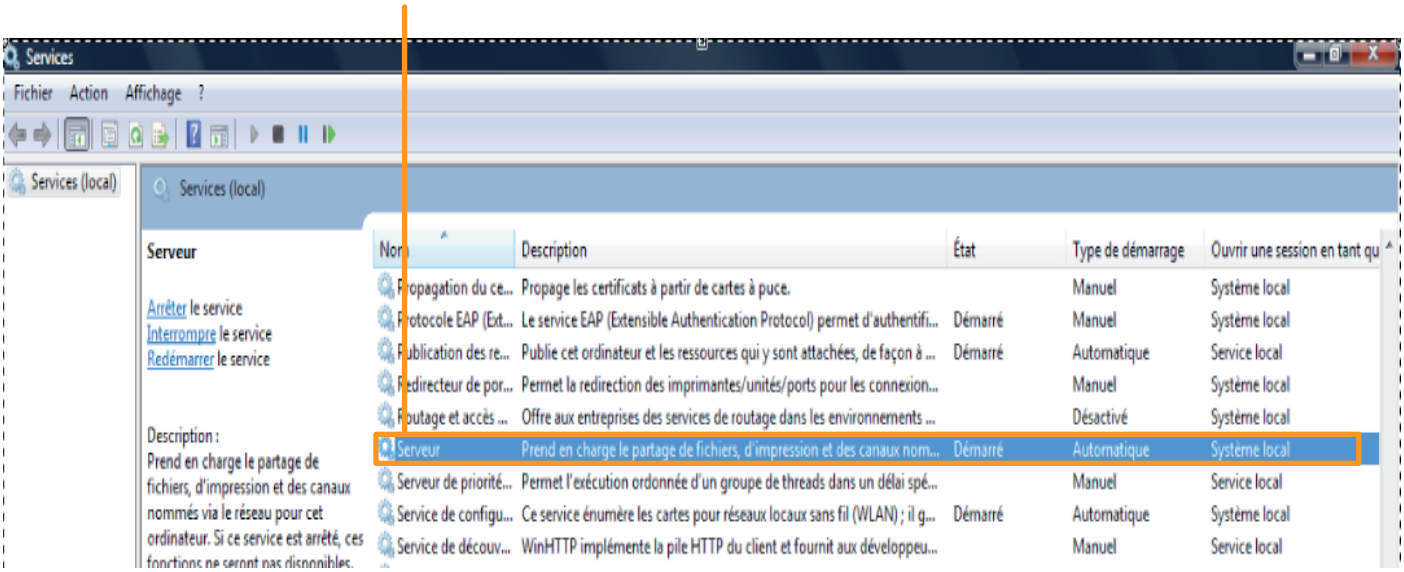
Services
Fichier Action Affichage ?
Services (local)
Services (local)
Serveur
Arrêter le service
Interrompre le service
Redémarrer le service
Description :
Prend en charge le partage de fichiers, d'impression et des canaux nommés via le réseau pour cet ordinateur. Si ce service est arrêté, ces
Nom
Description
État
Type de démarrage
Ouvrir une session en tant qu
Propagation du ce... Propage les certificats à partir de cartes à puce. Manuel Système local
Protocole EAP (Ext... Le service EAP (Extensible Authentication Protocol) permet d'authentifi... Démarré Manuel Système local
Publication des re... Publie cet ordinateur et les ressources qui y sont attachées, de façon à ... Démarré Automatique Service local
Redirecteur de por... Permet la redirection des imprimantes/unités/ports pour les connexion... Manuel Système local
Routage et accès ... Offre aux entreprises des services de routage dans les environnements ... Désactivé Système local
Serveur Prend en charge le partage de fichiers, d'impression et des canaux nom... Démarré Automatique Système local
Serveur de priorité... Permet l'exécution ordonnée d'un groupe de threads dans un délai spé... Manuel Service local
Service de configu... Ce service énumère les cartes pour réseaux locaux sans fil (WLAN) ; il g... Démarré Automatique Système local
Service de découv... WinHTTP implémente la pile HTTP du client et fournit aux développeu... Manuel Service local

Schritt 2 :
Einen Ordner freigeben.
- Die Schaltfläche «Start» mit der rechten Maustaste anklicken.
- «Die Option «Explorer» mit der linken Maustaste anklicken.

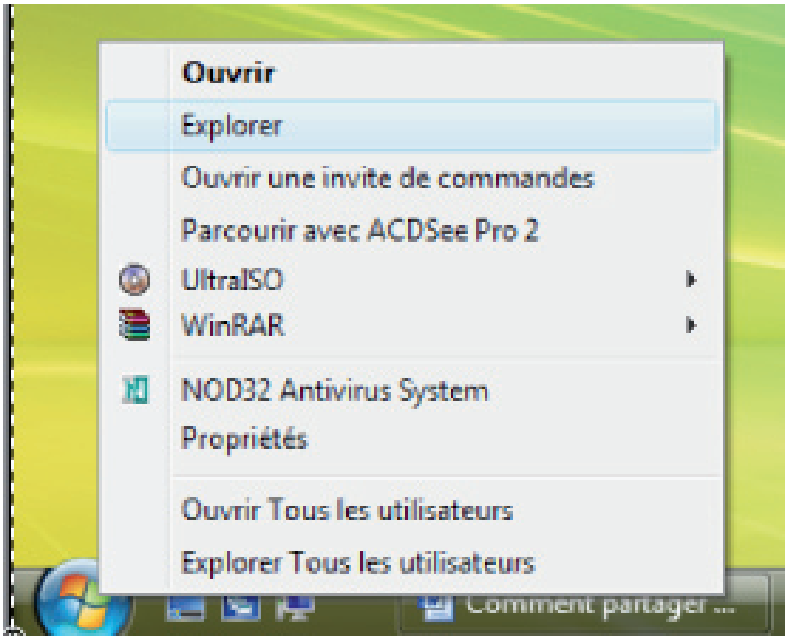

- Den Ordner auswählen, der freigegeben werden soll.
- Den Ordner mit der rechten Maustaste anklicken, um das Popup-Menü zu öffnen.
- Mit der linken Maustaste die Option «Freigabe» anklicken.

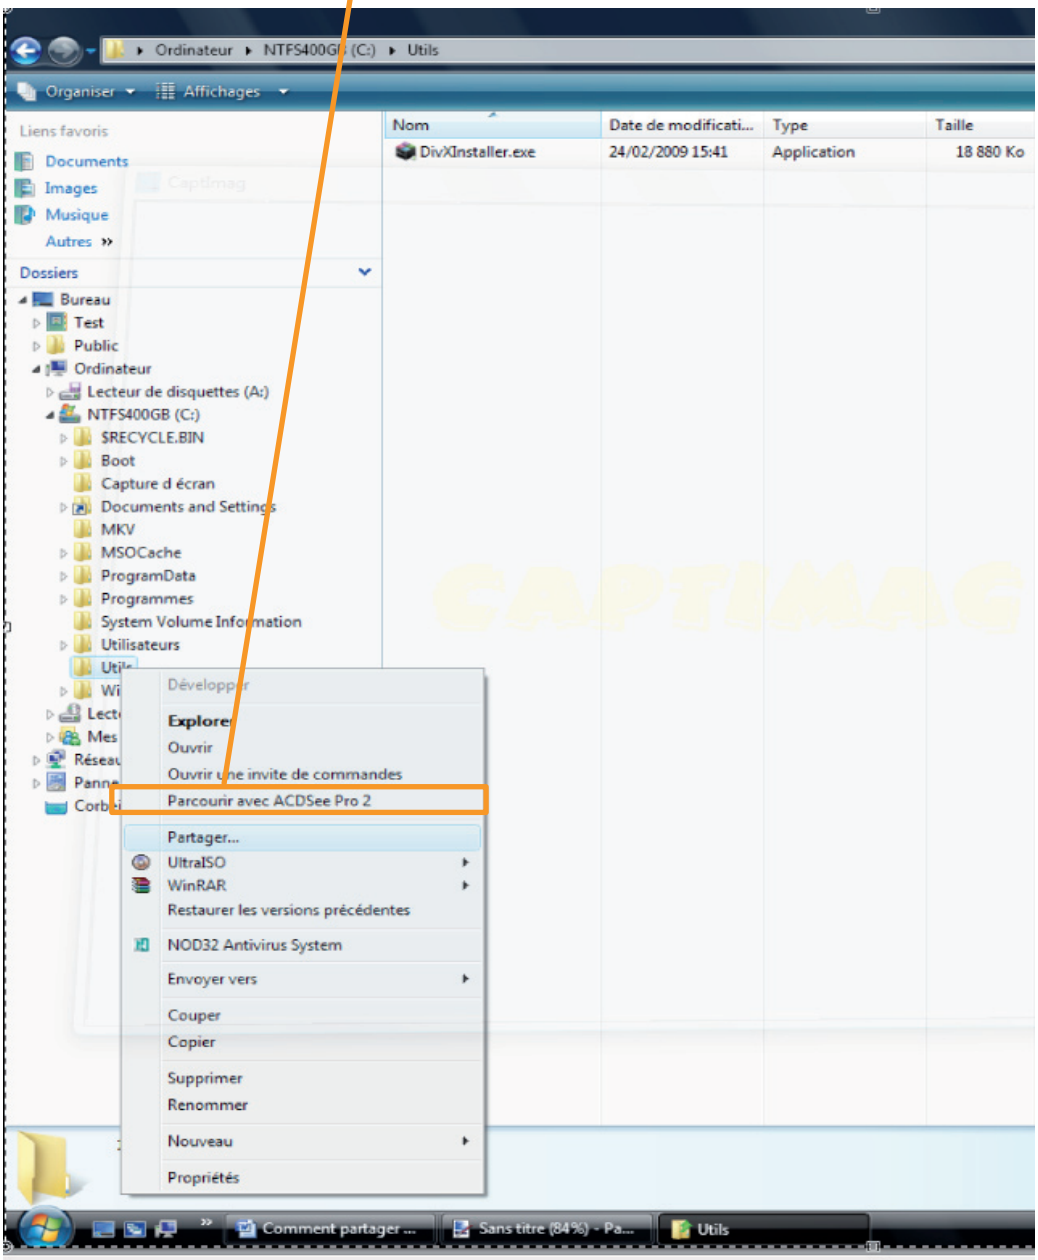

- Den Pfeil neben dem Feld anklicken, um die Liste durchzublättern.
- Die Option «Jeder» aus der Liste auswählen.
- Die Option «Hinzufügen» anklicken.
- Dann «Freigabe» anklicken.

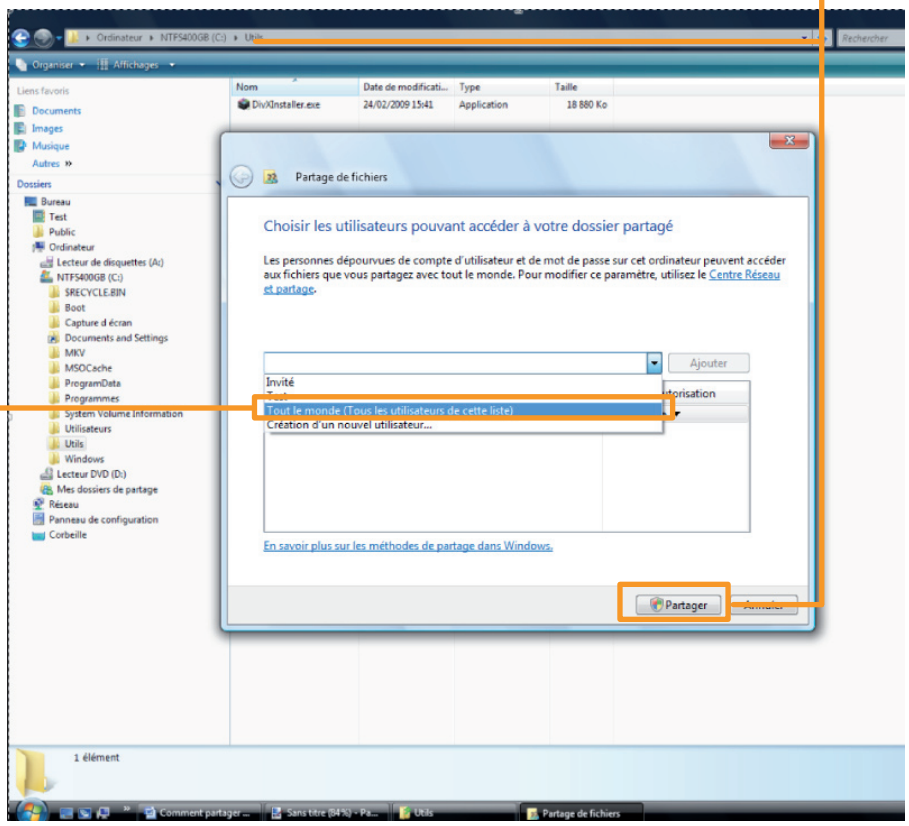
Partage de fichiers
Choisir les utilisateurs pouvant accéder à votre dossier partagé
Les personnes dépourvues de compte d'utilisateur et de mot de passe sur cet ordinateur peuvent accéder aux fichiers que vous partagez avec tout le monde. Pour modifier ce paramètre, utilisez le Centre Réseau et partage.
Ajouter
Invité
Tout le monde (Tous les utilisateurs de cette liste)
Création d'un nouvel utilisateur...
En savoir plus sur les méthodes de partage dans Windows.
Partager

- Dann die Schaltfläche «Fertig» anklicken.

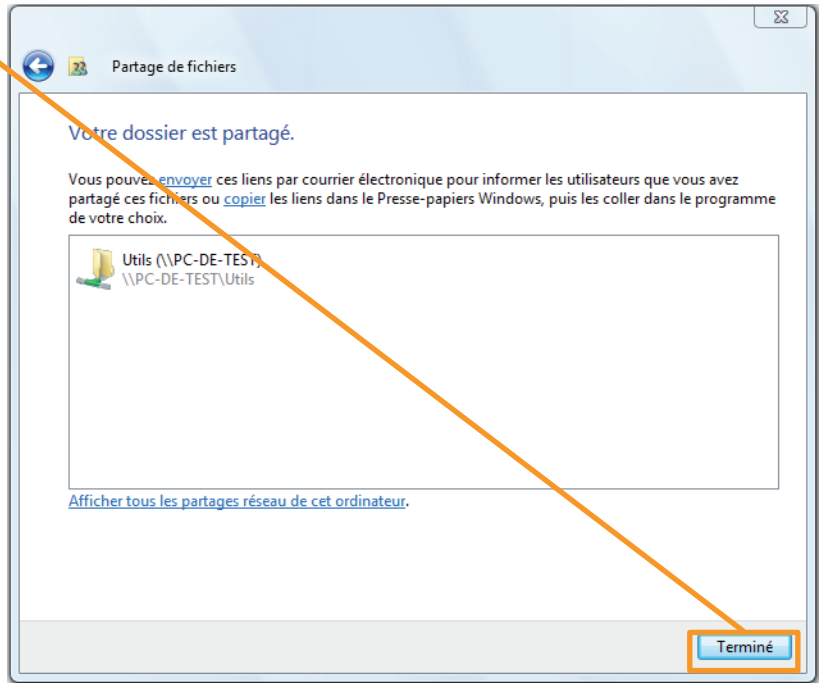
Partage de fichiers
Votre dossier est partagé.
Vous pouvez envoyer ces liens par courrier électronique pour informer les utilisateurs que vous avez partagé ces fichiers ou copier les liens dans le Presse-papiers Windows, puis les coller dans le programme de votre choix.
Utils (\\PC-DE-TEST)
\\PC-DE-TEST\Utils
Afficher tous les partages réseau de cet ordinateur.
Terminé

Jetzt ist der Zugriff auf alle Ordner und Dateien möglich, die Sie ausgewählt haben. Diese Dateien können für das Streaming auf dem Computer oder dem Media Player So G-Stream benützt werden, der an Ihren Fernseher mit Flachbildschirm angeschlossen ist (siehe Quick Start Guide).

BEDIENUNG VOM MEDIA PLAYER

Mediendateien browsen und abspielen.

Einige Sekunden nach dem Einschalten vom Media Player wird das Hauptmenü angezeigt, das vier Optionen enthält.

Hinweis: Wenn das Netzteil zum ersten Mal angeschlossen wird, schaltet sich der Media Player automatisch ein und das Hauptmenü wird angezeigt.

Mit den Optionen aus dem Hauptmenü ist das Browsen in den Filmen, Fotos und Musikdateien möglich, die auf einem USB-SCHLÜSSEL, einer KARTE oder im NETZWERK gespeichert sind. Dazu die Navigationstasten " ▲ " und " ▼ " benützen, den Datenträger auswählen und mit ENTER bestätigen.

Gruppierung von Dateien

Um das Navigieren und Abspielen zu erleichtern, gibt es eine Funktion, mit der die Dateien in unterschiedlichen Containern sortiert werden, und zwar «Alle», «Musik», «Foto» und «Film». Mit den Pfeiltasten " ◀ " und " ▶ " kann beliebig zwischen den Containern hin- und hergeblättert werden.

Menü Datei bearbeiten

Die Datei oder den Ordner mit den Pfeiltasten auswählen und dann die Taste OPTION auf der Fernbedienung drücken. Jetzt können die Dateien umbenannt und gelöscht werden. Mit ENTER bestätigen.

Zurück	Zurück zum Hauptmenü.
Umbenennen	Zum Umbenennen einer Datei wie folgt vorgehen: 1. Die Option «Umbenennen» auswählen. 2. Mit ENTER bestätigen. Es öffnet sich das Eingabefenster. 3. Mit den Pfeiltasten die Buchstaben und Zahlen auswählen. Mit CAPS kann zwischen Groß- und Kleinbuchstaben hin- und hergeschaltet werden. Zum Löschen <- drücken, zur Eingabe vom Leerzeichen -> drücken, mit ENTER bestätigen. 4. Sobald der neue Name eingegeben ist, mit ENTER bestätigen. Wenn das Umbenennen abgebrochen werden soll, RETURN drücken, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
Löschen	Zum Löschen einer Datei wie folgt vorgehen. 1. Mit den Pfeiltaste ▲ und ▼ die Schaltfläche «Löschen» auswählen. 2. Mit ENTER bestätigen und die Datei löschen. 3. Es öffnet sich ein Fenster, in dem das Löschen bestätigt werden muss. ▲ oder ▼ rücken und ENTER auswählen. 4. Das Löschen mit ENTER bestätigen oder mit RETURN abbrechen.

HINWEIS: Wenn eine Diaschau mit Musik geschaffen werden soll:

- Die rote Taste ALL auf der Fernbedienung drücken, um Zugriff auf alle Dateien zu haben. Wenn nur Musik gewünscht wird, die Taste MUSIC drücken, wenn nur Fotos gewünscht werden, die Taste PHOTO drücken, und wenn nur Filme gewünscht werden, die Taste VIDEO drücken. Das Symbol oben in der linken Ecke ändert sich jedes Mal, wenn eine Taste gedrückt wird.
- Den Datenträger auswählen, von dem die Fotos und die Musik geladen werden sollen.
- Das erste Foto auswählen.
- ENTER drücken.
- Bitte beachten: Es müssen Fotos und Musik im MP3-Format im gleichen Ordner gespeichert werden.

Netzwerk

My Shortcuts

Einen PC aus dem Menü auswählen oder eine verfügbare IP Adresse hinzufügen, um Mediendateien im Netzwerk mit der Funktion My_Shorcuts aufzurufen.

Datei Kopieren

Mit der Option Datei Kopieren können Dateien von der Memory Card auf den USB-Schlüssel und ins Netzwerk hin- und herkopiert werden. Die Taste COPY auf der Fernbedienung drücken. Das Hin- und Herkopieren der Dateien auf den verschiedenen Datenträgern ist ganz einfach.
Die Taste COPY auf der Fernbedienung drücken und die Dateien von der Memory Card auf den USB SCHLÜSSEL und ins NETZWERK von einem Medientyp in den anderen zu kopieren.

HINWEIS: Die Festplatte und die Flash Memory Card müssen in FAT32 formatiert sein, wenn sie beschrieben werden sollen.

Kopieren

Schritt 1: Den Datenträger wählen, von dem kopiert werden soll.
Mit ▲ und ▼ den Datenträger auswählen, von dem die Datei kopiert werden soll. Dann ▶ drücken, um den Datenträger auszuwählen, auf den kopiert werden soll, oder mit ◀ abbrechen.

Schritt 3: Die Dateien oder Ordner auswählen, die kopiert werden sollen.
Mit ▲ und ▼den Datenträger auswählen, auf den die Datei kopiert werden soll. Dann ▶ drücken, um weiterzumachen, oder mit ◀ abbrechen.

Step 3: Select copy files or folders
Auf dem Datenträger, von dem kopiert wird, mit ▲ und ▼ die Dateien und Ordner auswählen, die kopiert werden sollen, und durch Drücken von PLAY bestätigen. Alle markierten Dateien und Ordner sind mit einem Haken "√" gekennzeichnet. Dann ▶ drücken, um weiterzumachen, oder mit ◀ abbrechen.

Schritt 4: Den Ordner auswählen, in den die Dateien kopiert werden sollen.
Mit ▲ und ▼ den Ordner auswählen, in den die Dateien kopiert werden sollen. Dann ▶ drücken, um weiterzumachen, oder mit ◀ abbrechen.

Schritt 5: Kopiervorgang.
In der Menüleiste oben ENTER auswählen, um den Kopiervorgang zu starten, oder NO, um den Kopiervorgang abzubrechen. Nach Beendigung vom Kopiervorgang zeigt das System die Meldung «Kopieren Datei beendet.» oder «Fehler bei Kopieren» an. Mit ENTER die kopierten Dateien durchblättern oder mit NO zu Video zurückkehren.

MENÜ* EINSTELLUNGEN

Durch Drücken der Taste SETUP auf der Fernbedienung kann das Menü Einstellungen aufgerufen werden. Hier können Fotos, Audio, Video, Netzwerk und das System konfiguriert werden.
Die Optionen durch Drücken der Tasten ▲ und ▼ an der Fernbedienung auswählen und mit ENTER bestätigen oder RETURN verlassen. Die Taste SETUP an der Fernbedienung nochmals drücken, um das Menü Einstellungen zu verlassen.

Fotoeinstellungen bearbeiten

Diaschau	Einstellen vom Zeitintervall der Diashow
Überblendungseffekt	Es gibt viele verschiedene Optionen für den Überblendungseffekt.
Hintergrundmusik	Die Musik muss im gleichen Ordner sein. Die Position der Hintergrundmusik durch Browsen wählen.

Audioeinstellungen bearbeiten

Nacht-Modus	Mit den Optionen ON, OFF und COMFORT MODE. Im Comfort Mode wird der Ton automatisch leiser gestellt, so dass die Personen nicht beim Schlafen oder Arbeiten gestört werden.
Digitaler Ausgang	Verfügbar sind HDMI LPCM,HDMI RAW,SPDIF LPCM und SPDIF RAW.

Videoeinstellungen bearbeiten

Bildformat	Pan Scan 4:3 (Normal) - Breites Bild auf dem gesamten Bildschirm. Wenn ein Standard 4:3 Fernseher angeschlossen ist, werden die übrigen Teile abgeschnitten. Letter Box 4:3 (Normal) - Breites Bild auf dem gesamten Bildschirm mit schwarzem Rand oben und unten, wenn ein Standard 4:3 Fernseher angeschlossen ist. 16:9 (Breitbild): Komprimiert das Bild, um das gesamte Bild zu anzupassen, wenn ein 16:9 Fernseher angeschlossen ist.
Helligkeit	Einstellung der Helligkeit.
Kontrast	Einstellung vom Kontrast.
TV System	Das verwendete TV System auswählen unter NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P 50HZ, 720P 60HZ, 1080I 50HZ, 1080I 60HZ.

HDMI-Einstellungen bearbeiten

Das HDMI Kabel vor Gebrauch anschließen. Am Fernseher den HDMI Modus einstellen. Das Video wird im Fernseher angezeigt. Zum Bearbeiten siehe «Audioeinstellungen/Videoeinstellungen bearbeiten».

Netzwerkeinstellungen bearbeiten

Einstellung LAN-Verbindung und Einstellung Drahtlose Netzwerkverbindung	Vor Verwenden der Funktion kontrollieren: Ist das Gerät mit dem Netzwerk verbunden? Ist das Netzwerkprotokoll verfügbar? Ist der Firewall vom PC deaktiviert? Sind die Dateien freigegeben?
	Auto: Automatische Einstellung der IP Adresse.
	Manuell: IP Adresse, Subnet Mark und Default Gateway durch Browsen und Zahleneingabe auswählen. Mit ENTER bestätigen.

Einstellung LAN-Verbindung

Verbindung: über RJ45, 10/100 LAN:

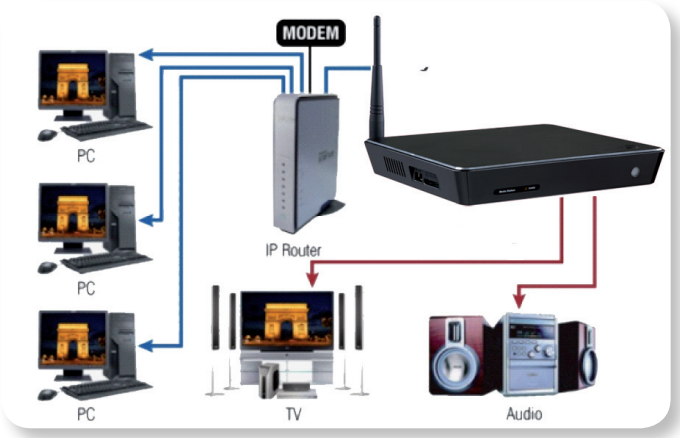

- DHCP IP wählen (Auto)
- ENTER
- JA, ENTER
- JA, ENTER

Einstellung Drahtlose Netzwerkverbindung

Drahtlos: über WIFI

- ENTER
- Bearbeiten, ENTER
- Ap, ENTER
- Auto, ENTER

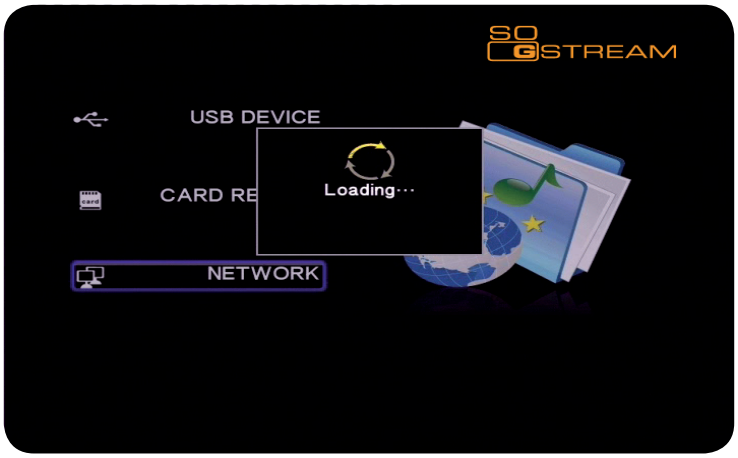

Den Access Point aus der Liste auswählen:

Ex: Dane-Elec Gast mit Fernbedienung

Dann ENTER - Auto - ENTER drücken.

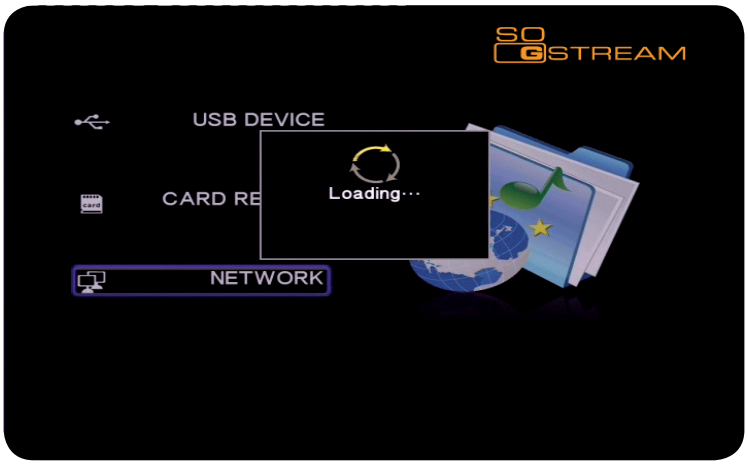

Wireless Security auswählen: Ex: I WPA/WPA2 Key

ENTER

Passwort eingeben, dann OK, ENTER, Einstellung Speichern, ENTER

«Testbildschirm»

Die Einstellung ist korrekt.

Zum Verlassen die Taste Pfeil links an der Fernbedienung drücken.

HINWEIS: Nicht LAN-Verbindung und Drahtlose Netzwerkverbindung gleichzeitig wählen!

Systemeinstellungen bearbeiten

Menü Sprache	Die OSD (On Screen Display) Sprache auswählen.
Text Encoding	Die Systemsprache einstellen.
Default Widerherstellen	Die Werkseinstellungen von Netzwerk und Sprache wiederherstellen.

HINWEISE ZUR INSTANDHALTUNG

Für einen sicheren Gebrauch aller Zubehörteile müssen folgende Anweisungen aufmerksam gelesen und beachtet werden.
• Speisung vom Gerät mit einer Netzspannung von 100V~220, Ausgabe am Netzteil 5V. Die Netzspannung kontrollieren.
• Unter normalen Bedingungen wird das Netzteil warm. Solange das Netzteil nicht heiß wird (wärmer als Körpertemperatur), ist das normal.
• Es muss für eine Belüftung unter normalen Bedingungen garantiert sein. Das Gerät nicht mit ins Bett oder auf das Sofa nehmen, wo die Belüftung nicht ausreichend gut ist.
• Das Gerät auf kleinen Fall selbst verschrotten, sondern an den Kundendienst zurückgeben. Stromschlaggefahr!
• Das Stromkabel abziehen und das Gerät sofort ausschalten, wenn das Kabel beschädigt oder nass geworden ist. Das Kabel zur Reparatur an den Kundendienst einschicken.

FAQ:

F: Kann das Gerät ausgeschaltet werden, wenn es an den PC angeschlossen ist?
A: Nein, kann es nicht.

F: Kann das Gerät über USB von auf die externe USB Festplatte kopieren?
A: Nein, kann es nicht.

Weitere Hinweise

Die Zubehörausstattung kann unterschiedlich sein. Für diese Serienprodukte gibt es zahlreiche Ausstattungen, je nach Serie und Modell. Bitte beachten Sie die Packliste oder fragen Sie Ihren Händler. outloENTER behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Veränderungen am Design und den Spezifikationen des Produkts durchzuführen, um dieses zu verbessern. Die Abbildungen können sich vom tatsächlichen Gerät unterscheiden.